


BioSecuritas PRO 2

Manual de Instalación

Rev. 1.0

1.- Descarga de la Aplicacion


Ir a www.dactilplus.com localizar la pagina del BioSecuritas PRO 2 (<http://www.dactilplus.com/biosecuritas-pro-2.html>)
Hacer clic sobre "Descargar"

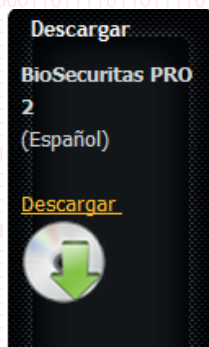




2.- Descompresion y preparacion del sistema

El archivo viene comprimido en formato "winrar". Una vez descargado, localizar donde se guardo y hacer doble clic sobre el. Se abrirá el descompresor Winrar, en el caso de no tener instalado el Winrar en el PC descargar la version gratuita de www.winrar.es

Una vez descomprimido ejecutar el instalador haciendo clic en "Instalador BioSecuritas.exe"

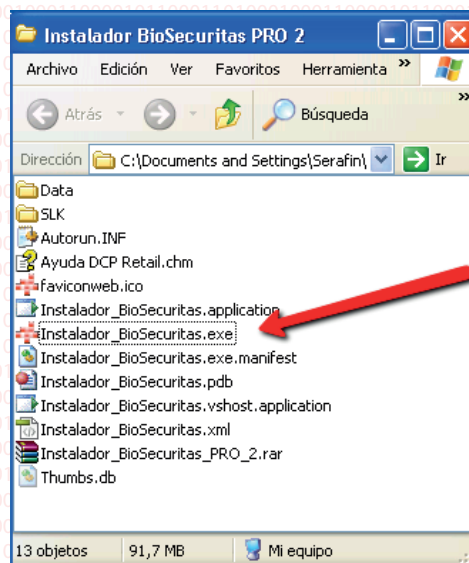

Si estas usando Windows 7 ó Windows Vista es preciso hacer clic con el boton derecho sobre "Instalador BioSecuritas" y seccionar "Ejecutar como Administrador". Tambien debes ir a "Panel de Control" -> "Cuentas de Usuario y proteccion infantil" -> "Cuentas de Usuario" -> "Cambiar la Configuracion de Control de Cuentas de Usuario" y deshabilitarla ó bajar la barra al minimo. Despues es preciso reiniciar.

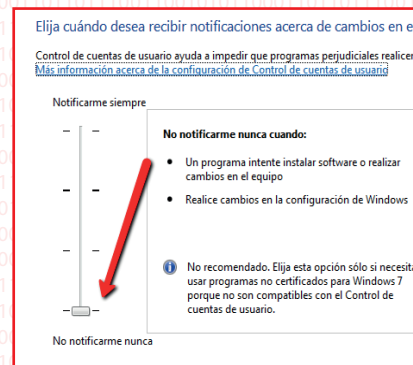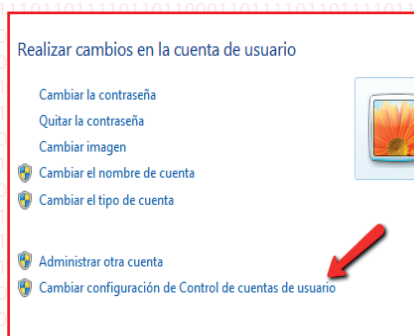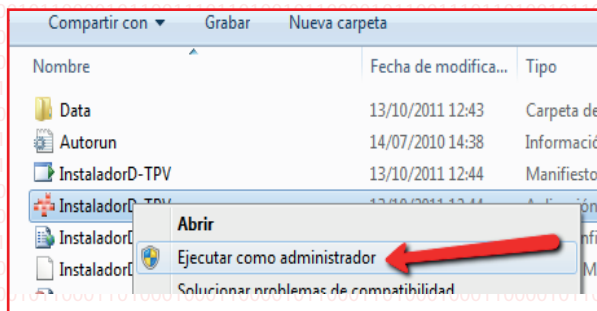



3.- Instalacion de pasos

Por favor siga todos los pasos del instalador.




3.1. Paso 1. MySql Server

En este paso se instala el MySql server. Hacer clic siempre en "Next" ó "Instal" para mantener la configuracion predeterminada. Tras la instalacion normalmente se abre automaticamente el "MySql Server Instance Config Wizard", si no es asi abrirlo manualmente en: "Inicio" -> "Todos los programas" -> "MySql" -> "MySql Server 5.0"

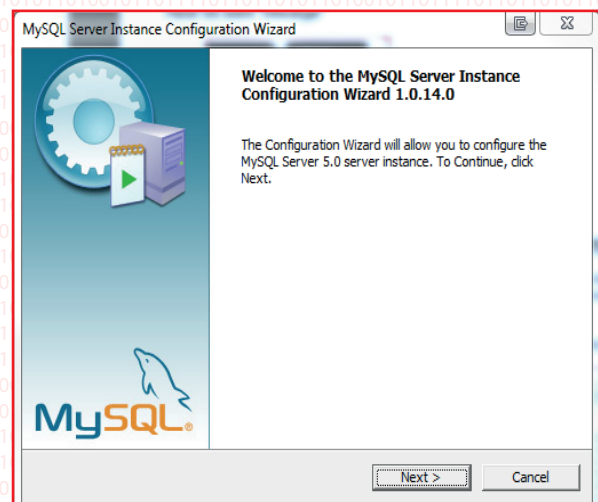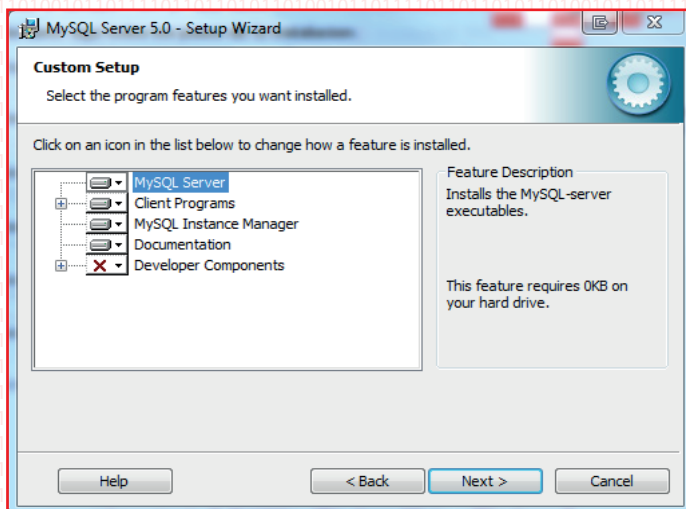


Hacer siempre clic en "Next" hasta llegar a la ventana de creacion de password. Establecer un password introduciendolo dos veces. Recuerda ese password porque luego debes meterlo en D-TPV para crear la Base de datos. Clic en "Next" y "Execute"

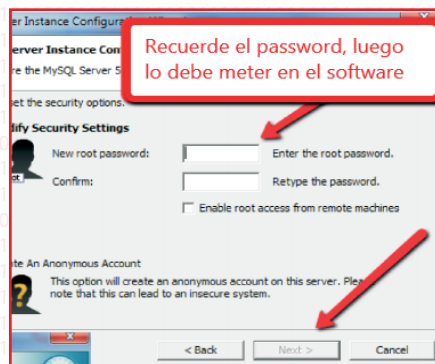

3.- Instalacion de pasos


3.2. Paso 2. MySql Connector

En este paso se instala el MySql Connector. Hacer clic siempre en "Next" ó "Instal" para mantener la configuracion predeterminada.

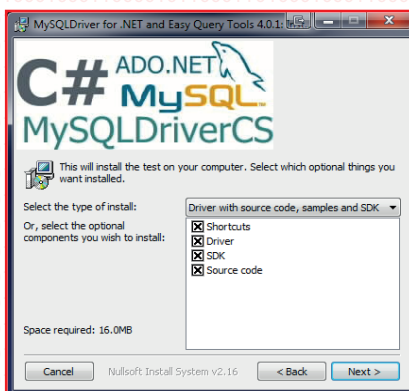

3.3. Paso 3. Drivers DCP Extra

En este paso se instalan los drivers y controladores necesarios para el funcionamiento del BioSecuritas PRO 2. Se abran varias ventanas regsvr32 indicando el registro de los controladores.

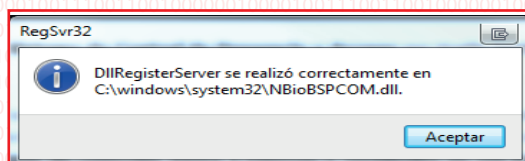


3.4. Paso 4. Drivers Kversion y SLK

En este paso con dos botones se instalan los drivers de los terminales Biomax 2 y la herramienta de localizacion de los mismos (SLK). Se abran dos ventanas de instalacion para que siga los pasos. Acepte todas las ventanas.

3.5. Paso 5. Instalar BioSecuritas PRO 2

Este paso final instala el propio software BioSecuritas PRO 2. Hacer clic en instalar.

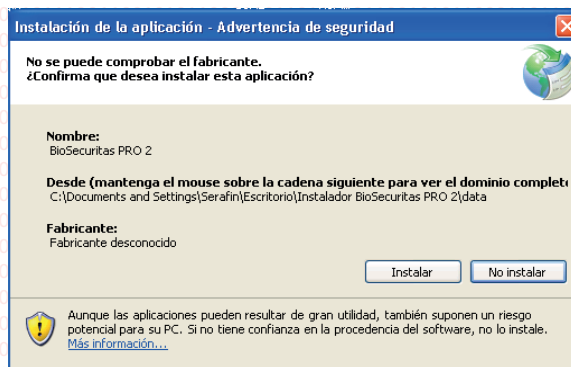


3.- Instalacion de pasos

3.5. Paso 5. Instalar BioSecuritas PRO 2

Una vez instalado BioSecuritas PRO 2 es recomendable salir de la aplicacion y volver a ejecutarla para que busque y descargue la ultima version. Ya que es bueno crear la base de datos con la version mas moderna.

Para iniciar BioSecuritas PRO 2 ir a "Inicio" -> "Todos los programas" -> "Dactilplus" -> "BioSecuritas PRO 2"

Al arrancar, siempre que este disponible, la aplicacion ofrecerá una actualizacion. Usted deberá instalar estas actualizaciones para mejorar el funcionamiento de D-TPV., siempre y cuando tenga la asistencia tecnica online y actualizaciones contratada (le recordamos que el primer año la asistencia tecnica online y actualizaciones es gratuita, pasado ese periodo tiene un coste de 79.95 € / Año + IVA)

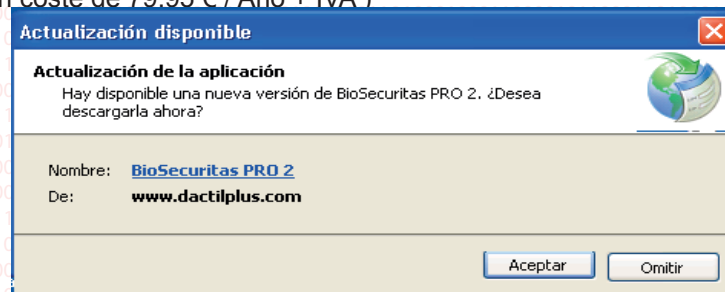


Al iniciarse el sistema mostrará la ventana de registro de D-TPV.

Si disponemos de N° de serie lo introducimos (el N° de serie se crea en el area "Gestion de Licencias" de www.dactilplus.com)

Si no disponemos aun de numero de serie podemos usar la version de prueba de 30 dias, tra la cual podremos que introducir un N° de serie .

Les recordamos que para poder activar un N° de serie es imprescindible estar conectado a internet cuando se pulse el boton "Activar Licencia".

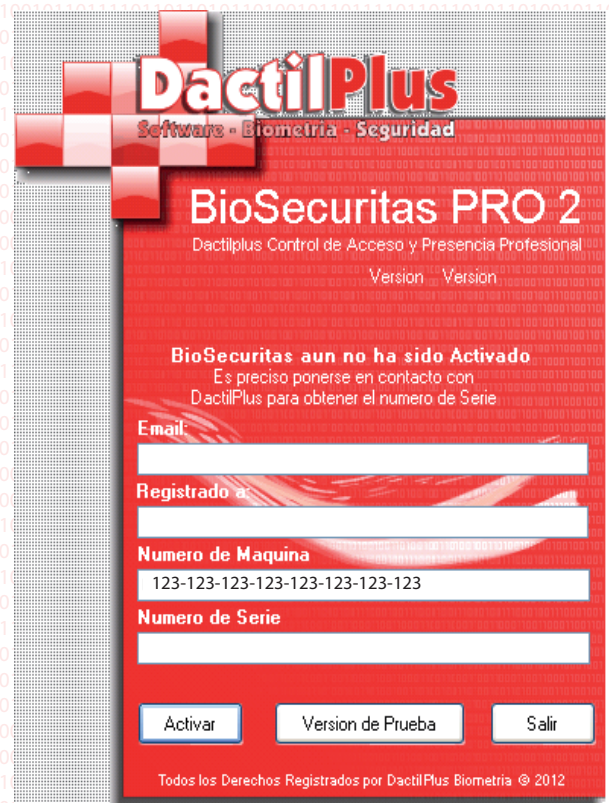

3.- Instalacion de pasos

3.5. Paso 5. Instalar BioSecuritas PRO 2

Despues se abrira la ventana de creacion de base de datos.

1º Rellenar los datos


Servidor: IP ó nombre de red del servidor (normalmente 'localhost')

Nombre BD: Nombre de la base de datos (por defecto 'BD_PRO2')

Password: el password que introdujo anteriormente en el MySql server.

Si ya tenemos creada la base de datos y solo queremos que BioSecuritas PRO 2 recuerde los datos de conexion activar la opcion de 'Solo Memorizar Password' y rellenar los datos antes de hacer clic en 'Crear BD'. Tambien puede hacer clic en 'Datos de Conexion' para conectarse a otras bases de datos existentes.

2º Hacer clic en "Crear BD" y esperar, este proceso puede durar varios minutos.

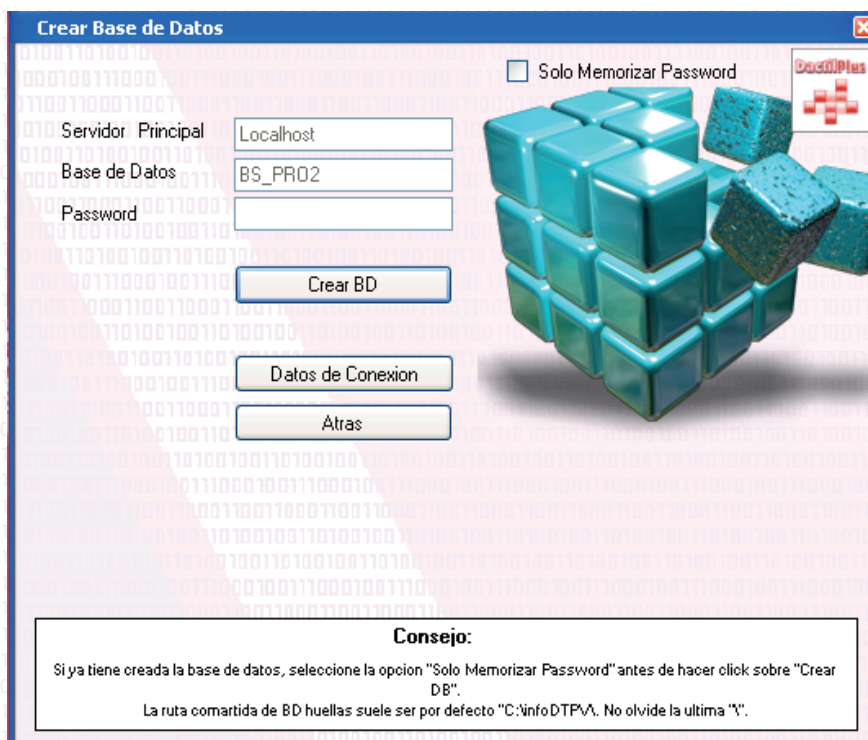

Crear Base de Datos

Solo Memorizar Password

Servidor Principal: Localhost

Base de Datos: BS_PRO2

Password:

Crear BD

Datos de Conexion

Atras

Consejo:
Si ya tiene creada la base de datos, seleccione la opcion "Solo Memorizar Password" antes de hacer click sobre "Crear BD".
La ruta comartida de BD huellas suele ser por defecto "C:\infoDTP\A". No olvide la ultima "A".

3º Tras finalizar el proceso mostrará un mensaje indicando que es preciso que usted vuelva a iniciar la aplicacion.

Para continuar, si desea ayuda para usar BioSecuritas PRO 2 utilice el manual del Usuario. Puede consultarlo desde el menu "?" del aplicacion haciendo clic en 'Manual del Usuario'.

Si necesita Soporte Tecnico Online haga clic tambien sobre esa opcion en el mismo menu, y comuniquenos el ID que le mostrará.